

HP Photosmart 320 series Referenshandbok

Svenska



Copyright och varumärken

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall då upphovslagarna medger detta.

Meddelande

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiangivelser. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i handledningen.

Hewlett-Packard Development Company kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som uppstår i samband med tillhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet.

Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland, och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia är ett varumärke som tillhör Toshiba Corporation.

xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märket och Bluetooth-logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company med licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA). Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Skrivarens inbäddade programvara grundar sig delvis på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten för vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

Juridiskt modellnummer

SDGOA-0406

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är SDGOA-0406. Det juridiska numret ska inte förväxlas med produktens namn (HP Photosmart 320 series) eller produktnummer (Q3414A).

Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elstötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elstötar.

- Läs och se till att du förstår alla instruktioner i *HP Photosmart Installationshandbok*.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Ge akt på varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placerा eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placerा produkten så att den står stadigt.
- Placerा produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas

- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsöknings-informationen i *HP Photosmart Skrivarhjälp* på datorn.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga. Överlät servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

Innehåll

1	Välkommen!	3
	Mer information	3
	Innehåll i förpackningen	3
	Översikt över skrivaren	4
	Tillbehör	7
	Skrivarmeny	8
	Pappersinformation	11
	Information om bläckpatroner	12
2	Använda din nya skrivare	17
	Snabbstart	17
	Utskrift utan dator	18
	Använda minneskort	18
	Filformat som hanteras	18
	Sätta in minneskort	19
	Välja foto	20
	Skriva ut markerade foton	20
	Ändra skrivarinställningar	21
	Ansluta skrivaren	21
	Ansluta till andra enheter	21
	Ansluta via HP Instant Share	22
3	Installera programvaran	23
4	Support och garanti	25
	HP Customer Care	25
	HP Customer Care på telefon	25
	Råd inför telefonsamtalet	26
	Villkor för begränsad garanti	27
5	Specificationer	29
	Systemkrav	29
	Skrivarspecifikationer	29
	Miljöinformation	31
	Miljöskydd	31
	Ozon	31
	Energiförbrukning	31
	Pappersförbrukning	31
	Plast	31
	Dataark om materialsäkerhet	31
	Återvinningsprogram	32

1 Välkommen!

Tack för att du har valt en HP Photosmart 320 series-skrivare! Det är enkelt att skriva ut vackra fotografier med eller utan en dator med denna nya kompakta fotoskrivare.

Mer information

Din nya skrivare levereras med följande dokumentation:

- **Installationshandbok:** I *HP Photosmart 320 series Installationshandbok* får du hjälp med att ställa in skrivaren och skriva ut ditt första fotografi.
- **Användarhandbok:** *HP Photosmart 320 series Användarhandbok* beskriver skrivarens grundläggande funktioner, förklarar hur skrivaren används utan dator och innehåller felsökningsinformation för maskinvaran. Handboken finns på CD-skivan med programmet. Se **Installera programvaran**.
- **Referenshandbok:** Du läser just nu *HP Photosmart 320 series Referenshandbok*. Den innehåller grundläggande information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support och garanti. Mer ingående anvisningar finns i **Användarhandboken**.
- **HP Photosmart Skrivarhjälp:** Skrivarhjälpen för HP Photosmart beskriver hur skrivaren används med en dator och innehåller felsökningsinformation om programvaran.

När du har installerat skrivarprogrammet HP Photosmart på datorn kan du visa direkt hjälpen:

- **Windows:** Gå till **Start**-menyn och välj **Program** (i Windows XP väljer du **Alla program**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Hjälp**.
- **Macintosh:** Välj **Hjälp** > **Mac Hjälp** i Finder och välj sedan **Library** > **HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh**.


Innehåll i förpackningen

Förpackningen med skrivaren innehåller följande artiklar:

- HP Photosmart 320 series-skrivare
- *HP Photosmart 320 series Installationshandbok*
- *HP Photosmart 320 series Referenshandbok*
- CD-skivan med skrivarprogrammet för HP Photosmart 320 series (vissa länder/regioner kan ha fler än en CD)
- Prov på fotopapper och registerkort
- En HP trefärgad bläckpatron
- En strömförsörjningsenhet (utformningen kan variera, och det kan också finnas en extra strömkabel)

Anmärkning Innehållet kan variera efter land/region.

Översikt över skrivaren

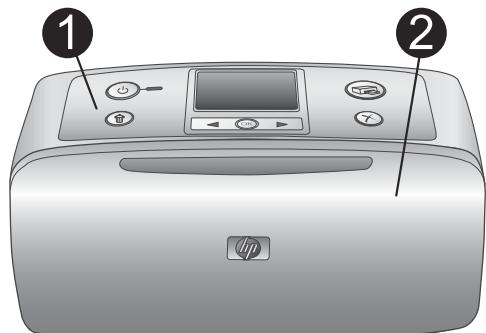


Skrivarens framsida

1 Kontrollpanel

Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.

2 Utmatningsfack (stängt)

Öppna detta för att skriva ut, sätta i ett minneskort eller ansluta en kompatibel digitalkamera.

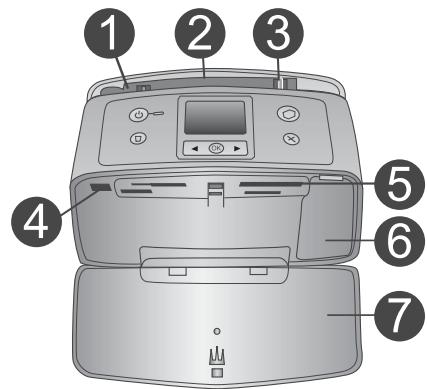

Inuti skrivarens framsida

1 Inmatningsfack

Fyll på med papper här.

2 Förlängare till inmatningsfack

Dra ut som pappersstöd.

3 Pappersledare

Flytta in dem mot det ilagda papperet så att det ligger korrekt.

4 Kameraport

Anslut en digitalkamera med PictBridge till porten eller tillvalet HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter.

5 Platser för minneskort


Sätt minneskortet här. Se [Sätta in minneskort](#).

6 Lucka till bläckpatron

Öppna denna för att sätta in eller ta ut en bläckpatron.

7 Utmatningsfack (öppet)

Utskrivna foton hamnar här.

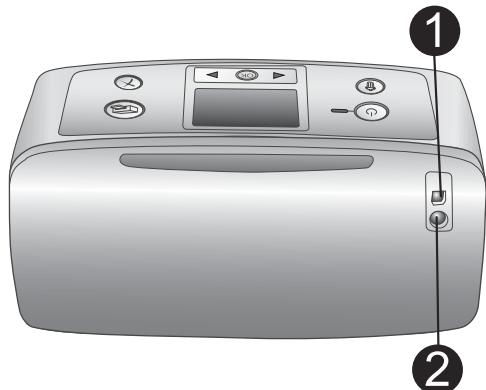

Baksida på skrivaren

1 USB-port

Använd porten för att ansluta skrivaren till en dator eller till en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.

2 Nätkabelanslutning

Anslut nätkabeln här.




Indikatorlampor

1 På-lampa

- Grönt: skrivaren är påslagen
- Blinkar grönt: utskrift pågår
- Blinkar rött: skrivaren kräver tillsyn

2 Minneskortslampa

Lampan visar minneskortets status. Se Använda minneskort.

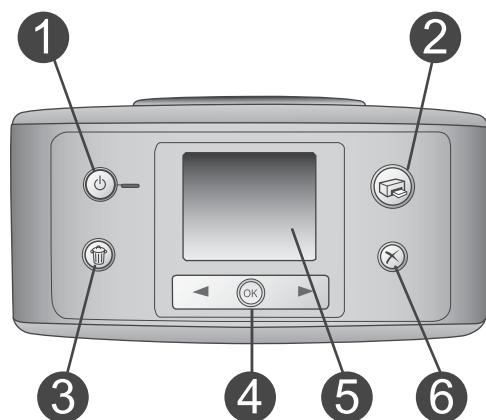

Kontrollpanel

1 På

Tryck för att slå på skrivaren eller stänga av den.

2 Skriv ut

Tryck för att skriva ut valda foton från ett minneskort.

3 Ta bort


Tryck för att ta bort valt foto från ett minneskort.

4 Knappar för att välja foton

Använd pilarna för att rulla igenom foton på ett minneskort eller navigera i skrivarmenyn. Tryck på **OK** för att välja ett foto eller ett menyalternativ.

5 Skrivarens skärm

	<p>Här visas foton och menyer.</p> <p>6 Avbryt</p> <p>Tryck för att välja bort foton, avsluta en meny eller stoppa en åtgärd.</p> <p>Skärm för viloläge</p> <p>1 Batteriindikator Visar laddningsnivå för HP Photosmarts interna batteri, om sådant finns.</p> <p>2 Indikator för bläcknivå Visar bläcknivå för bläckpatronen.</p>
	<p>Skärmen Välj foto</p> <p>1 Urvalsruta Innehåller en markering om fotot är valt.</p> <p>2 Kopior Visar hur många kopior som ska skrivas ut av aktuellt foto.</p> <p>3 Indexnummer Visar aktuell bilds indexnummer och det totala antalet foton i det minneskort som används.</p>

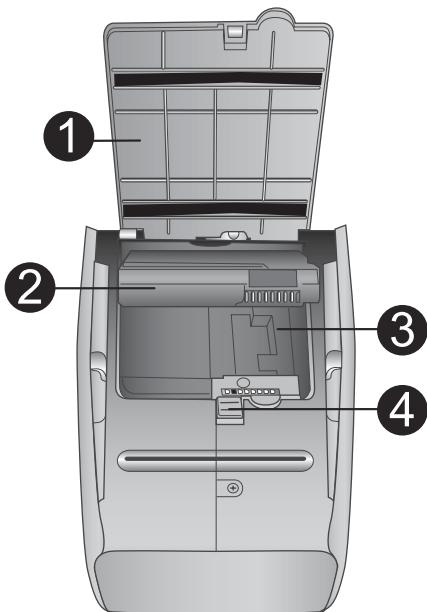


Fack för internt batteri

- 1 **Lucka över batterifack**
Öppna luckan längst ner på skrivaren när du ska sätta in tillvalet HP Photosmarts interna batteri.
- 2 **HP Photosmarts interna batteri**
(modellnummer: Q5599A)
Med ett fullt laddat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet säljs separat.
- 3 **Fack för internt batteri**
Sätt i tillvalet HP Photosmarts interna batteri här.
- 4 **Knapp för batterifack**
Skjut ut för att lossa på luckan till facket.

Tillbehör

Det finns flera tillgängliga tillbehör för HP Photosmart 320 series-skrivaren som gör den lättare att bära så att du kan skriva ut var som helst, när som helst. Utseendet på tillbehören kan skilja sig från vad som visas här.

Namn på tillbehör	Beskrivning
 HP Photosmarts interna batteri	Med HP Photosmarts interna batteri kan du ta skrivaren med dig var vart du än går. (Modell: Q5599A)

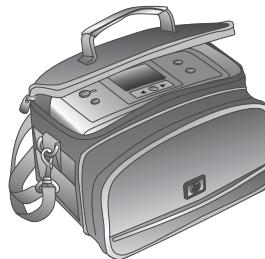Namn på tillbehör	Beskrivning
 HP Photosmart biladapter	Med HP Photosmarts biladapter kan du ansluta till bilen för reservström och ladda tillvalet HP Photosmarts interna batteri. (Modell: Q3448A)
 HP Photosmart väska för kompakta skrivare	HP Photosmarts bärväcka för kompakte skrivare är slitstark och lätt att bära samt skyddar allt som behövs för krångelfria utskrifter för folk i farten. (Modell: Q3424A)
 HP:s trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter	HP:s trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter sätts in i kameraporten på skrivarens framsida så att du kan skriva ut trådlöst med Bluetooth-teknik. (Modell: Q3395A)

Skrivarmenyn

Skrivarmenyn innehåller funktioner för justering av standardvärden, kontroll av utskriftskvalitet och användning av specialeffekter.

Använda skrivarmenyn

- 1 Har skrivaren ett minneskort tar du ut det.
- 2 Tryck på **◀** eller **▶** på skrivarens kontrollpanel för att komma till skrivarmenyn.

Navigera i skrivarmenyn

- Tryck på **◀** eller **▶** för att rulla igenom de menyalternativ som visas på skrivarskärmen. De menyalternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.
- Tryck på **OK** för att öppna en meny eller välja ett alternativ.
- Tryck på **Cancel** (avbryt) för att avsluta aktuell meny.

En mer ingående förklaring av alternativen i skrivarmenyn finns i PDF-filen *HP Photosmart 320 series Användarhandbok* på den medföljande CD-skivan med programvara.

Struktur i skrivarmenyn

Meny på högsta nivå	Undermenyer/alternativ	Extra undermenyer/alternativ
Tools (verktyg)	Print quality (utskriftskvalitet)	Print quality (utskriftskvalitet): <ul style="list-style-type: none">• Best (bästa – standard)• Normal
	Print sample page (skriv ut provsida)	
	Print test page (skriv ut testsida)	
	Clean cartridge (rengör bläckpatron)	Continue to second level cleaning? (fortsätt till andra rengöringsnivån?) <ul style="list-style-type: none">• Yes (ja)• No (nej)
		Continue to third level cleaning? (fortsätt till tredje rengöringsnivån?) <ul style="list-style-type: none">• Yes (ja)• No (nej)
	Align printer (justera skrivaren)	
Bluetooth Alternativen i Bluetooth-menyn behövs om du utrustar skrivaren med tillvalet HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter.	Device address (enhetsadress)	Device address: (enhetsadress:)
	Device name (enhetsnamn)	
	Passkey (kodnyckel)	
	Accessibility (tillgänglighet)	Accessibility: (tillgänglighet:) <ul style="list-style-type: none">• Visible to all (synlig för alla)• Not visible (ej synlig)
	Security level (säkerhetsnivå)	Security level (säkerhetsnivå): <ul style="list-style-type: none">• Low (låg)• High (hög)

Struktur i skrivarmenyn (fortsättning)

Meny på högsta nivå	Undermenyer/alternativ	Extra undermenyer/alternativ
	Reset Bluetooth options (återställ Bluetooth-alternativ)	
Help (hjälp)	Cartridges (bläckpatroner)	Tryck på ◀ eller ▶ för att rulla igenom
	Photo sizes (fotoformat)	Tryck på ◀ eller ▶ för att rulla igenom
	Paper loading (fyll på papper)	Tryck på ◀ eller ▶ för att rulla igenom
	Paper jam (papperstrassel)	
	Camera connect (anslut kamera)	
Preferences (inställningar)	SmartFocus	SmartFocus: <ul style="list-style-type: none">• On (på – standard)• Off (av)
	Digital flash (digital blixt)	Digital flash: (digital blixt): <ul style="list-style-type: none">• On (på)• Off (av – standard)
	Date/time (datum/tid)	Date/time stamp: (datum-/tidsstämpel): <ul style="list-style-type: none">• Date/time (datum/tid)• Date only (endast datum)• Off (av – standard)
	Colorspace (färgrymd)	Choose colorspace: (välj färgrymd): <ul style="list-style-type: none">• Adobe RGB• sRGB• Auto-select (standard)
	Borderless (kantfritt)	Turn borderless printing: (sätt kantfri utskrift:) <ul style="list-style-type: none">• On (på – standard)• Off (av)

Struktur i skrivarmenyn (fortsättning)

Meny på högsta nivå	Undermenyer/alternativ	Extra undermenyer/alternativ
	Passport photo mode (passfotostorlek)	Turn passport photo mode: (sätt passfotostorlek:) <ul style="list-style-type: none"> • On (på) • Off (av – standard) Select Size: (välj storlek:)
	Auto-save (automatspara)	Turn auto-save: (sätt automatspara:) <ul style="list-style-type: none"> • On (på – standard) • Off (av)
	Preview animation (förhandsgranska animering)	Turn preview animation: (sätt förhandsgranska animering:) <ul style="list-style-type: none"> • On (på – standard) • Off (av)
	Restore defaults (återställ standardvärdet)	Restore original factory preferences: (återställ originalinställningarna:) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (ja) • No (nej)
	Language (språk)	Select language: (välj språk:) Select country/region: (välj land/region:)

Pappersinformation

Du kan skriva ut på fotopapper, vanligt papper och registerkort. Skrivaren hanterar följande papperstyper och pappersformat:

Typ	Format	Syfte
Fotopapper	10 x 15 cm med eller utan flik på 1,25 cm (4 x 6 tum med eller utan flik på 0,5 tum)	Utskrift av foton
Registerkort	10 x 15 cm (4 x 6 tum)	Utskrift av utkast, inriktningsidor och testsidor
Hagaki-kort	100 x 140 cm (4 x 5,5 tum)	Utskrift av foton

Typ	Format	Syfte
A6, kort	105 x 148 cm (4,13 x 5,8 tum)	Utskrift av foton
Kort i L-format	90 x 127 cm med eller utan flik på 12,5 cm (3,5 x 5 tum med eller utan flik på 0,5 tum)	Utskrift av foton

Fyll på med papper

Papperstyp	Så här fyller du på
10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper Registerkort Kort i L-format Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none"> Öppna inmatningsfacket så långt som möjligt. Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glansiga sidan) vänd mot dig. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det. Öppna utmatningsfacket för utskrift. <p>1 Inmatningsfack 2 Pappersledare 3 Utmatningsfack</p>

Information om bläckpatroner

HP Photosmart 320 series-skrivaren kan skriva ut fotografier i färg och svartvitt. HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. Bläckpatronernas nummer varierar beroende på land/region. Välj rätt bläckpatronnummer för ditt land/din region.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder HP:s bläckpatroner. Om du använder en bläckpatron som inte står med i tabellen kan skrivarens garanti upphöra att gälla.

Följ anvisningarna för att få högsta kvalitet på fotografierna:

Ska du skriva ut...	Använd...
Foton i fullfärg	Trefärgad (7 ml) HP nr 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 135 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 343 (Västeuropa), nr 855 (Kina, Indien) Trefärgad (14 ml) HP nr 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 134 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 344 (Västeuropa), nr 857 (Kina, Indien)
Svartvita foton	Grå foto HP nr 100 (hela världen)
Sepia eller antika foton	Trefärgad (7 ml) HP nr 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 135 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 343 (Västeuropa), nr 855 (Kina, Indien) Trefärgad (14 ml) HP nr 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 134 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 344 (Västeuropa), nr 857 (Kina, Indien)
Text och streckbilder i färg	Trefärgad (7 ml) HP nr 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 135 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 343 (Västeuropa), nr 855 (Kina, Indien) Trefärgad (14 ml) HP nr 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 134 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 344 (Västeuropa), nr 857 (Kina, Indien)



Viktigt Kontrollera att du använder rätt bläckpatron. Observera också att HP rekommenderar att du inte ändrar eller fyller på HP:s bläckpatroner. Det kan leda till skador som inte täcks av HP:s garanti.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).


Sätta i eller byta ut bläckpatronen



Ta bort den rosa tejpen



Vidrör inte dessa delar

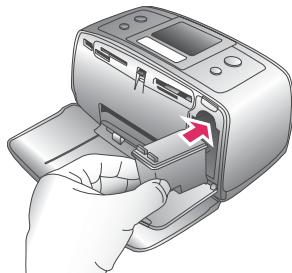

Förbered skrivaren och bläckpatronen

- 1 Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten inifrån skrivaren.
- 2 Öppna skrivarens bläckpatronlucka.
- 3 Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.

Sätt i bläckpatronen

- 1 Om du ska byta bläckpatron tar du först bort den gamla patronen genom att trycka ner den och dra ut den ur hållaren.
- 2 Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
- 3 Stäng bläckpatronluckan.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen en indikator med ungefärlig bläcknivå för den installerade bläckpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller nästan tomt). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.




Varje gång som du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på skrivarens skärm som ber dig fylla på vanligt papper, så att skrivaren kan rikta in bläckpatronen. Detta för högsta möjliga utskriftskvalitet.

Rikta in bläckpatronen

- 1 Fyll på papper i inmatningsfacket och tryck på **OK**.
- 2 Rikta in bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

Se [Rikta in bläckpatronen](#).

När bläckpatronen inte används

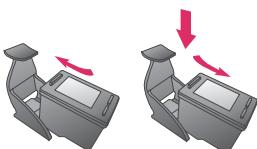

Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronskydd. Bläckpatronskyddet förhindrar att bläcket torkar ut. Förvaras bläckpatronen felaktigt kan den skadas.

I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren, utan medföljer i stället den grå fotopatron som kan köpas separat. I andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.

- Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.

2 Använda din nya skrivare

Det är enkelt att skriva ut foton av hög kvalitet för eget bruk och till släkt och vänner. Det här avsnittet hjälper dig att komma igång snabbt med dina utskrifter. Här finns också detaljerade beskrivningar av hur du använder minneskort, väljer foton m.m.

Snabbstart

Det är en barnlek att skriva ut foton! Så här gör du:

Steg 1: Göra dig klar att skriva ut



Sätta in en bläckpatron



Fylla på med papper

- 1 Sätt in bläckpatronen.
Se [Information om bläckpatroner](#).
 - a Packa upp bläckpatronen och ta bort tejpen. Vridrör inte bläckpatronens kopparkontakter eller bläckmunstycken
 - b Öppna skrivarens framsida genom att fälla ut utmatningsfacket.
 - c Öppna bläckpatronhållarens lucka till höger om minneskortsplatserna.
 - d Sätt in bläckpatronen med kopparkontakterna vända inåt och tryck patronen på plats.
- 2 Fyll på fotopapper
Se [Pappersinformation](#).
 - a Öppna infacket på skrivarens baksida.
 - b Fyll på med flera ark fotopapper i infacket.
 - c Justera pappersledaren.

Steg 2: Välja foto



Sätta in ett minneskort

- 1 Sätt in ett minneskort med foton.

Steg 2: Välja foto**Välja ett foto**

Viktigt Om du sätter in ett minneskort felaktigt kan kortet eller skrivaren skadas. Mer information om minneskort finns i avsnittet [Sätta in minneskort](#).

- 2 Ett meddelande ber dig välja en utskriftslayout. Markera önskad layout med **◀** eller **▶** och tryck på **OK**.
 - 3 Bläddra igenom fotona på kortet med **◀** eller **▶**.
 - 4 Markera ett foto som du vill skriva ut genom att trycka på **OK**. Ett bockmärke visas i fotots vänstra hörn på skrivarskärmen.
- Mer information om hur du väljer foton finns i avsnittet [Välja foto](#).

Steg 3: Utskrift**Utskrift av foton**

- Skriv ut de markerade fotona genom att trycka på **Print** (skriv ut).

Utskrift utan dator

Med HP Photosmart 320 series-skrivaren kan du skriva ut fantastiska foton utan att ens behöva gå i närheten av en dator.

Använda minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera, tar du ut minneskortet från kameran och sätter det i skrivaren. Sedan kan du visa och skriva ut dina foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ och xD-Picture Card™. Microdrive hanteras inte.

! **Viktigt** Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet [Ansluta skrivaren](#).

Filformat som hanteras


Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG, okomprimerat TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime och MPEG-1. Om digitalkameran sparar foton och videoklipp i andra filformat måste du först spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett bildhanteringsprogram. Mer information finns i direkt hjälpen.

Sätta in minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera kan du ta ut kamerans minneskort och sätta det i skrivaren.



Viktigt Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampen blinkar. Om du tar ut kortet medan det används kan skrivaren eller minneskortet skadas eller också kan informationen på kortet gå förlorad.

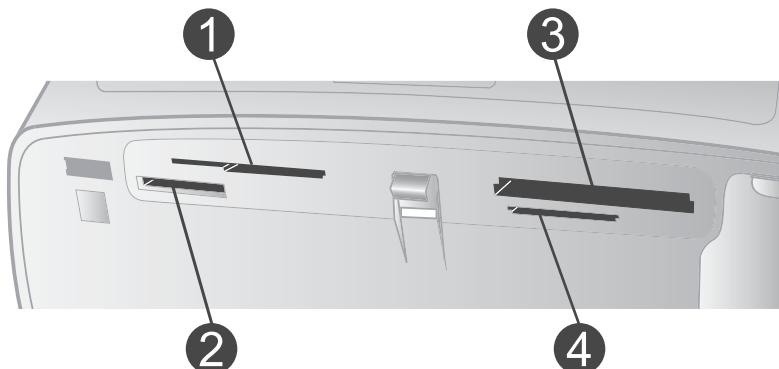

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Ta bort eventuella minneskort som redan sitter på någon av minneskortsplatserna. Det går bara att använda ett kort i taget.
- 2 Leta upp rätt plats för ditt minneskort.
- 3 Sätt minneskortet i kortplatsen med kopparkontakerna nedåt eller metallhålen mot skrivaren.
- 4 Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp.
Skrivaren läser av minneskortet, ber dig välja sidayout för utskriften och visar sedan det första fotot på kortet. Om du har markerat foton på kortet med digitalkameran, frågar skrivaren om du vill skriva ut de kameravalda fotona.

Välja foto

Du kan välja ett eller flera foton för utskrift från skrivarens kontrollpanel.

Markera ett foto

- 1 Sätt i ett minneskort.
- 2 Markera önskad fotolayout med ◀ eller ▶ och tryck på **OK**.
- 3 Gå till det foto som du vill skriva ut med ◀ eller ▶.

Tips Du kan bläddra igenom fotona snabbt genom att hålla ner ◀ eller ▶.

- 4 Du markerar det foto som visas på skärmen genom att trycka på **OK**. Ett bockmärke visas längst ner till vänster på skrivarens skärm, vilket anger att fotot är valt för utskrift. Tryck på **OK** flera gånger om du vill skriva ut mer än en kopia av fotot. En siffra visas bredvid bockmärket och anger hur många kopior som ska skrivas ut. Tryck på **Cancel** (avbryt) om du vill minska antalet kopior med ett.
- 5 Upprepa steg 3 och 4 om du vill välja fler foton.

Markera alla foton

- Håll **OK** intryckt tills ett meddelande på skrivarens skärm talar om att alla foton på kortet är markerade.

Avmarkera ett foto

- 1 Gå till det foto som du vill avmarkera med ◀ eller ▶.
- 2 Tryck på **Cancel** (avbryt).

Foton som avmarkeras finns kvar på minneskortet.

Avmarkera alla foton

- Om alla foton är markerade håller du ner **OK** tills ett meddelande på skrivarens skärm talar om att alla foton är avmarkerade.

Skriva ut markerade foton

Du kan skriva ut foton från ett minneskort eller direkt från en PictBridge-kamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.

Så här skriver du ut avmarkerade foton

- 1 Sätt i ett minneskort.
- 2 Markera en layout med ◀ eller ▶:
 - Skriv ut ett foto per ark
 - Skriv ut två foton per ark
 - Skriv ut fyra foton per ark
- 3 Tryck på **OK**. Skrivaren kan rotera fotona för att passa aktuell layout.
- 4 Tryck på **OK** en gång för varje kopia av det aktuella fotot som du vill skriva ut. Tryck på **Avbryt** om du vill minska antalet kopior med ett.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.

Så här skriver du ut kameravalda foton

- 1 Sätt in ett minneskort som innehåller kameravalda (DPOF) foton.

- 2 Välj **Yes** (ja) när skrivaren frågar om du vill skriva ut de kameravalda fotona, och tryck sedan på **OK**.

Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera

- 1 Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton som du vill skriva ut.
- 2 Kamera ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran.

När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivas de valda fotona ut.

Så här skriver du ut från en HP-kamera med direktutskrift

- 1 Slå på HP-digitalkameran med direktutskriftsfunktion och välj vilka foton som du vill skriva ut.
- 2 Anslut kameran till USB-porten på skrivarens baksida med den USB-kabel som medföljde kameran.
- 3 Följ anvisningarna på kamerans skärm.

Ändra skrivarinställningar

Du kan ändra skrivarens standardinställningar efter dina behov med hjälp av skrivarmenyn på skrivarens kontrollpanel. Skrivarinställningarna är globala. De används för alla foton som du skriver ut. En fullständig lista med tillgängliga inställningar och deras standardvärden finns i avsnittet **Skrivarmeny**.

Här följer en allmän beskrivning av hur du ändrar skrivarinställningarna.

- 1 Har skrivaren ett minneskort tar du ut det.
- 2 Tryck på **◀** eller **▶** på skrivarens kontrollpanel för att komma till skrivarmenyn.
- 3 Välj **Preferences** (inställningar) och tryck på **OK**.
- 4 Markera den inställning som du vill ändra och tryck på **OK**.
- 5 Markera önskat värde för inställningen och tryck på **OK**.

Ansluta skrivaren

Skrivaren kan anslutas till andra enheter.

Ansluta till andra enheter

Skrivaren kan anslutas till datorer och andra enheter på flera sätt. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstyp.

Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra
USB <ul style="list-style-type: none">• En USB-kabel (Universal Serial Bus) som följer standarden 2.0 full-speed som är högst 3 meter lång. Instruktioner för hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i <i>Installationshandboken</i>.• En dator med Internet-anslutning (för att använda HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Skriva ut från datorn till skrivaren. Mer information finns i direkthjälpen.• Spara foton från ett minneskort i skrivaren till datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i programmet HP Image Zone.• Dela med dig av foton via HP Instant Share.• Skriva ut direkt från en HP Photosmart digitalkamera med direktutskriftsfunktion till skrivaren.

Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra
	Mer information finns i avsnittet Utskrift utan dator och i kamerans dokumentation.
<p>PictBridge En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel. Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida.</p> <p>Bluetooth Den trådlösa tillvalsadaptern från HP för Bluetooth. Om detta tillbehör medföljde skrivaren, eller om du har köpt det separat, finns anvisningar i den tillhörande dokumentationen och i direkt hjälpen.</p>	<p>Skriva ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i avsnittet Utskrift utan dator och i kamerans dokumentation.</p> <p>Skriva ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren. Om du ansluter HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till skrivarens kameraport, måste du ange Bluetooth-alternativ i skrivarmenyn. Se Skrivarmenyn.</p>

Ansluta via HP Instant Share

Du kan använda HP Instant Share för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoetterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via en USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP-programvara installerad. Om du försöker använda HP Instant Share utan att ha den programvara som behövs installerad och konfigurerad, talar ett meddelande om vad du behöver göra. Se [Installera programvaran](#).

Så här skickar du foton med HP Instant Share

- 1 Sätt in ett minneskort med de foton som du vill dela med dig av.
- 2 Spara fotona på datorn enligt anvisningarna.
- 3 Dela med dig av dina foton med hjälp av HP Instant Share-funktionerna i programvaran HP Image Zone.

Mer information om hur du använder HP Instant Share finns i direkt hjälpen till HP Image Zone.

3 Installera programvaran

Skrivaren levereras med programvara som kan installeras på en dator vid behov.

Programvaran inkluderar:

Programvara	Vad den gör
Skrivardrivrutin för HP Photosmart	Möjliggör utskrift på HP Photosmart 320 series-skrivaren från program på datorn. Direkthjälp medföljer.
Programmet HP Image Zone	Gör det möjligt att redigera, förbättra, ordna och dela med dig av dina foton innan du skriver ut dem. Direkthjälp medföljer.

Så här installerar du programvaran:

Windows	Macintosh
<p>Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det.</p> <p>Programmet HP Image Zone och alla filer skrivaren behöver installeras automatiskt när du väljer standardinstallation av HP:s programvara.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sätt CD-skivan HP Photosmart i datorns CD-enhet.2 Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen. Om ingenting händer letar du reda på filen setup.exe på CD-enheten och dubbelklickar på den. Vänta en stund medan filerna läses in.3 När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port.4 Följ anvisningarna på skärmen tills installationen är klar och datorn startas om. När sidan Välkommen visas klickar du på Skriv ut demonstrationssida.	<p>Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sätt CD-skivan HP Photosmart i datorns CD-enhet.2 Dubbelklicka på ikonen HP Photosmart CD.3 Dubbelklicka på ikonen Installera HP Photosmart. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar skrivarprogrammet.4 När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port.5 Välj skrivaren i dialogrutan Skriv ut. Om skrivaren inte finns i listan lägger du till den genom att klicka på Redigera skrivarlista.

4 Support och garanti

Det här avsnittet innehåller information och teknisk support och skrivarens garanti.

HP Customer Care

Gör så här om fel uppstår:

- 1 Läs dokumentationen som medföljde skrivaren.
 - **Installationshandbok:** I *HP photosmart 320 series Installationshandbok* beskrivs hur du ställer in skrivaren och skriver ut ditt första fotografi.
 - **Användarhandbok:** *HP photosmart 320 series Användarhandbok* beskriver skrivarens grundläggande funktioner, förklarar hur skrivaren används utan dator och innehåller felsökningsinformation för maskinvaran. Handboken finns tillgänglig på CD-skivan med programmet.
 - **Referenshandbok:** Du läser just nu *HP Photosmart 320 series Referenshandbok*. Den innehåller grundläggande information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support och garanti. Mer ingående anvisningar finns i *Användarhandboken*.
 - **HP Photosmart Skrivarhjälp:** Skrivarhjälpen på skärmen för HP Photosmart innehåller beskrivningar om hur du använder skrivaren med en dator och innehåller felsökningsinformation om programvaran. Se [Installera programvaran](#).
 - 2 Om denna information inte löser problemet går du till www.hp.com/support. Här kan du:
 - Läsa supportwebbsidor
 - Kontakta HP via e-post
 - Få teknisk direktsupport via chatt
 - Hämta programvaruuppdateringar
- Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.
- 3 Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett maskinvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Servicen är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång offereras du en serviceavgift.
 - 4 Om du inte kan lösa problemet med hjälp av direkthjälpen på datorn eller HP:s webbsidor ringer du till HP Customer Care. Supportnumret för respektive land finns i nästa avsnitt.

HP Customer Care på telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport under garantitiden. Mer information finns i [Villkor för begränsad garanti](#). På www.hp.com/support kan du se hur lång tid som återstår av garantitiden. Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extrakostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

Anmärkning Västeuropeiska kunder hittar supporttelefonnumret för respektive land eller region på www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجزء اخر	한국	1588-3003
Argentina	(54) 11-4778-8380	Malaysia	1800-80-5405
Argentina	0-810-555-5520	México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
Australia	13 10 47	México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
800 171	البحرين	22 404747	المغرب
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799	New Zealand	0800 441 147
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751	Nigeria	1 3204 999
Canada	(800) 474-6836	Panama	001-800-7112884
Caribbean	1-800-711-2884	Perú	0-800-10111
Central America	1-800-711-2884	Philippines	63 (2) 867-3551
Chile	800-360-999	Polska	22 5666 000
中国	(8621) 38814518	Puerto Rico	1-877-232-0589
Columbia	01-800-011-4726	República Dominicana	1-800-7112884
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Russia (Moscow)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	Russia (St. Petersburg)	812 3467997
Ecuador (Pacificel)	1-800-225528	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	65 6272 5300
Greece (international)	+ 30 210 6073603	Slovakia	2 50222444
Greece (in-country)	801 11 22 55 47	South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
Greece (Cyprus)	800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Guatemala	1-800-999-5105	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
香港特別行政區	852-2802 4098	臺灣	(02) 8722-8000
Magyarország	1 382 1111	Thailand	66 (2) 353 9000
India	1 600 44 7737	71 89 12 22	تونس
Indonesia	62 (21) 350 3408	Trinidad & Tobago	1-800-7112884
(0) 9 830 4848	ישראל	Türkiye	(212) 444 7171
Jamaica	0-800-7112884	Ukraine	(380 44) 4903520
日本	0570-000511	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	United States	(800) 474-6836
		Venezuela	01-800-4746.8368
		Việt Nam	84 (8) 823 4530
		For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Customer Care när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
 - **Windows PC:** Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har genom att högerklicka på minneskortsikonen i Windows aktivitetsfält och välja **Om...**
 - **Macintosh:** Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har i dialogrutan Skriv ut.

- Meddelanden som visas på skrivarens skärm eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
 - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
 - Hade du installerat någon ny maskin- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

Villkor för begränsad garanti

Garantivillkoren bifogas separat i förpackningen.

5 Specifikationer

Avsnittet innehåller information om systemkrav för installation av HP Photosmarts skrivarprogramvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

En fullständig lista över skrivarspecifikationer och systemkrav finns i hjälpen. Information om skrivarhjälpen finns i [Mer information](#).

Systemkrav

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	Mac® OS X 10.1 till 10.3
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (128 MB rekommenderas)	Mac OS 10.1 till 10.3: 128 MB
Ledigt diskutrymme	500 MB	500 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB 2.0 Full Speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional PictBridge: via främre kameraport Bluetooth: med HP Bluetooth trådlös skrivaradapter (tillval)	USB 2.0 Full Speed: Mac OS X 10.1 till 10.3 PictBridge: via främre kameraport Bluetooth: med HP Bluetooth trådlös skrivaradapter (tillval)
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	—

Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	USB 2.0 Full Speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional, Mac OS X 10.1 till 10.3
Bildfilsformat	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved

Kategori	Specifikationer
	TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Marginaler	Kantfri utskrift: Övre 0,0 mm (0,0 tum) , nedre 12,5 mm (0,50 tum), vänster/höger 0,0 mm (0,0 tum) Med kant: Övre 4 mm (0,16 tum), nedre 12,5 mm (0,50 tum), vänster/höger 4 mm (0,16 tum)
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum) Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tum med 0,5 tum flik) Registerkort 10 x 15 cm (4 x 6 tum) Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tum) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum) Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 tum) Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tum med 0,5 tum flik)
Materialtyper	Papper (foto-) Kort (register, Hagaki, A6, L-storlek)
Minneskort	CompactFlash Type I och II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformat som hanteras av minneskortet	Utskrift: Alla bild- och videofilsformat som hanteras Spara: Alla filformat
Drifttemperatur	0 – 45 °C (32 – 113 °F) [15 – 35 °C (59 – 95 °F) rekommenderas]
Pappersfack	Ett 10 x 15 cm (4 x 6 tums) fack för fotopapper
Pappersfackets kapacitet	20 ark, maximal tjocklek 292 µm (11,5 mil) per ark
Strömförbrukning	USA Utskrift: 12,3 W Viloläge: 6,29 W Av: 4,65 W Övriga världen Utskrift: 11,4 W Viloläge: 5,67 W Av: 4,08 W

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
Bläckpatron	Trefärgad (7 ml) HP nr 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 135 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 343 (Västeuropa), nr 855 (Kina, Indien) Trefärgad (14 ml) HP nr 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet), nr 134 (Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan), nr 344 (Västeuropa), nr 857 (Kina, Indien) Grå foto HP nr 100 (hela världen)
Stöd för USB 2.0 Full Speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional Mac OS X 10.1 till 10.3 HP rekommenderar att en högst 3 meter lång (10 fot) USB-kabel används
Videofilsformat	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

Miljöinformation

Hewlett-Packard Development Company, LP, har som målsättning att leverera kvalitetsprodukter på ett miljömässigt tillfredsställande sätt.

Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HP:s webbsida för miljöengagemang på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O_3).

Energiförbrukning

Energianvändningen sänks märkbart i läget med ENERGY STAR®, något som sparar på naturens resurser och på kostnaderna utan att påverka produktens höga prestanda. Produkten är kvalificerad för ENERGY STAR, som är ett frivilligt program för att främja utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.



ENERGY STAR är ett i USA registrerat varumärke som tillhör U.S. EPA. Som partner till ENERGY STAR har Hewlett-Packard Company avgjort att produkten uppfyller riktlinjerna hos ENERGY STAR som gäller energieffektivitet. Mer information finns på www.energystar.gov.

Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram (0,88 pund) är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

Dataark om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HP:s webbplats på www.hp.com/go/msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta HP Customer Care.

Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

Den här HP-produkten använder bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0406

Declares that the product:

Product name:	Photosmart 320 series (Q3414A)
Model number(s):	Photosmart 325 (Q3414A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)